

## 品番

# 家庭用

# スチームファン式 加湿器

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 で使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れるところに必ず保管してください。



©2003 TIGER CORPORATION

## 便利な機能


ファンで蒸気を素早く送り出す スチームファン式加湿器

マイナスイオンでお部屋をリフレッシュ 森林や高原など自然界に豊富なマイナスイオン。 7・9 運転中は、このマイナスイオンを電気方式で 大量に発生させ、プラスイオンを中和します。

運転モードは、 「強」と「弱」が選べます



日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)

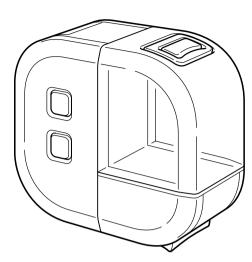



# もくじ

t.	じめ	ı,-
	$\boldsymbol{\omega}$	

はしめに
1 安全上のご注意2
2 各部のなまえとはたらき6
使いかた
3 加湿のしかた8
4 使い終わったら10
5 お手入れのしかた11
困ったときは 6 故障かな?と思ったら13
その他
仕様14
消耗部品の取り替えについて14
保証とサービスについて15

# 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

## 絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制·指示)

(差し込みプラグを抜く)

# ⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 他の器具と併用すると、分岐コンセン ト部が異常発熱して発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着している 場合は、よくふき取る。こ 火災の原因。



差し込みプラグは根元まで 確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



器具用プラグ(磁石式)の 先端にピンなど金属片や ゴミを付着させない。 感電・ショート・発火の原因。



器具用プラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめない よう注意すること。 感電やけがの原因。



子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない。

転倒させると熱湯が出てやけどをした り、けがのおそれがあるので充分注意 すること。



# 个警告



蒸気孔や本体にさわったり、 顔などを近づけない。

やけどの原因。





不安定な置き場所には置かない。 転倒すると熱湯がこぼれ、やけどの原因。 また安全装置の誤作動の原因。毛あし の長いカーペットなどの上には置かな いようにすること。



お手入れするときは、必ず差し込 みプラグをコンセントから抜く。 感電やけがをするおそれ。

蒸気孔やマイナスイオン発生口・吸

気カバー・すき間などに、ピン・針金

など金属物(異物)を入れない。

やけどをしたり、

感電や異常動作 してけがをする

おそれ。





本体を水につけたり、 水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれ。





改造はしない。 修理技術者以外の人は分解したり、 修理をしない。

火災・感電・けがの原因。 修理はお買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご 相談窓口までご相談ください。

# ⚠注意



使用時以外は差し込みプラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



差し込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに、 必ず差し込みプラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火するおそれ。



使用中や使用直後は 持ち運ばない。 熱湯がこぼれ、やけどの原因。また、 運転停止の原因。




使用中や使用直後は お手入れをしない。 高温部にふれ、やけどの原因。

# 安全上のご注意

#### お願い

熱に弱いものの上では使用しない。 テーブルなどが変色・

変形するおそれ。

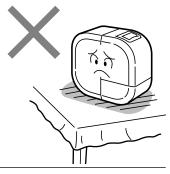

水タンクおよび水槽に水道水以外の 水を入れない。

#### 使えない水

- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、 井戸水、汚れた水など
- 水道水(飲料用)は、抗菌処理がされており、そ の他の水は抗菌作用がないため、カビや雑菌が発 生しやすい原因。
- ・温水(40 以上)、化学薬品、芳香剤、洗剤を入 れた水など

本体が変形し故障の原因。

この製品専用の電源コードを使用する。 他に転用したり、類似のものを使用しない。 故障・発火のおそれ。

蒸気孔をフキンなどでふさがない。

故障の原因。



吸気カバーをふさいで使用しない。 故障の原因。




本体は両手を使って 水平に持ち運ぶ。

傾けたり、転倒すると熱 湯がこぼれるおそれ。



お手入れするときや、使用後、蒸発皿に残っ た水をすてるときは、差し込みプラグをコンセ ントから抜き、本体が冷めてから行う。

やけどのおそれ。



蒸発皿のお手入れに塩素系、酸性タイプの 洗剤やクエン酸は使用しない。

特に、塩素系・酸性タイプの 洗剤は有害ガスが発生し、健 康を害するおそれ。また、故 障の原因。



丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体の内部や底部に水を入れた りしない。


ショート・感電のおそれ。



### **「未永くご使用いただくために、必ずお守りください**


直射日光のあたるところや、 暖房器具の近くで使用しない。

水タンク内の空気が膨張し、本体から水があふれるお それ。また、プラスチック部分の変形・変質の原因。

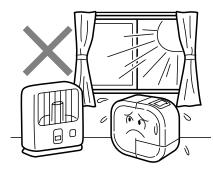

壁や家具・天井などの近くに置かない。

壁・家具・天井やカーテンに




テレビ・ラジオ・コードレス電話・エアコンなど から1m以上離して置く。

テレビ画面のチラツキや、雑音が入るなど 電波障害の原因。

#### 加湿しすぎない。

長時間連続で加湿すると、 結露などで室内をぬらし たり故障の原因。

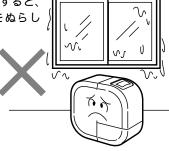

水タンクの水は毎日新しい水道水と交換す る。本体内部に残った水は毎日すてる。また本 体内部は週2回程度定期的にお手入れする。


汚れや水あかで性能が低下したり、悪臭がするおそれ。 本体内部で水あかが膜状になって付着し、蒸気孔より 風とともに吹き出すことがあるのでこまめにお手入れ をすること。

クリーニングフィルターは こまめにお手入れする。

蒸発皿の汚れが取れにくくなり、加湿量の低下やカ ビ、雑菌の繁殖による悪臭、故障の原因。また汚れ や破損がひどくなったときは交換すること。

蒸気カバー・クリーニングフィルター・吸 気カバー・水路カバーをはずしたまま使用 しない。

性能が発揮されず、また蒸発皿に水あかなどがたま り、故障の原因。

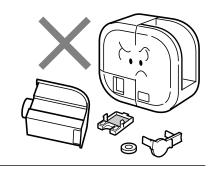



凍結に注意。


使用しないときは水タンクと本体から水をぬくこと。 凍結したまま使用すると 故障の原因。


本体をさかさにしない。

底部が水にぬれていると、底部から水が入り、 故障の原因。

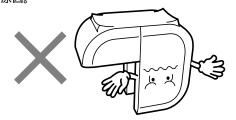

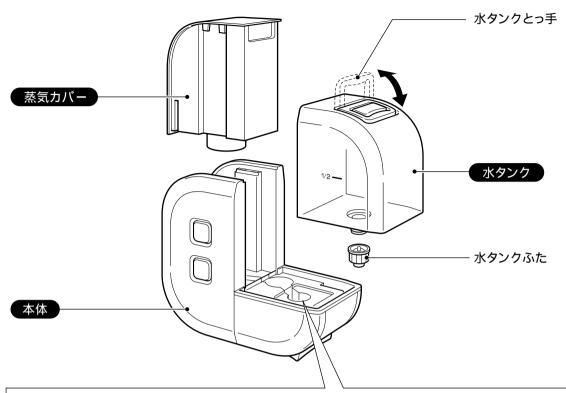

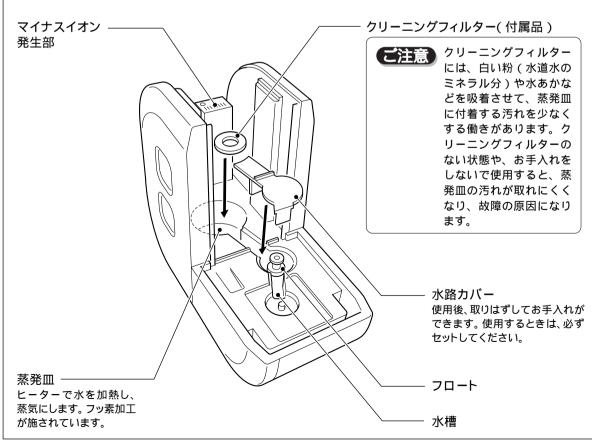

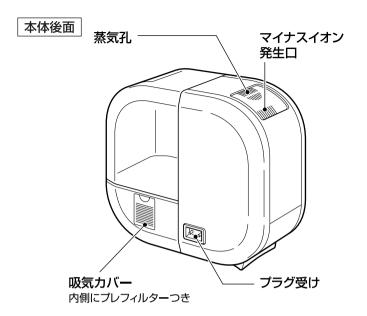

#### 〈操作・表示部〉

#### 給水/上限水位ランプ

水タンクをセットしていないとき、お よび水タンクの水がなくなると点灯 します。

また、水タンクに水が入っていても、 水路カバーをセットせずに使用した 場合は、蒸発皿の水位があがって安 全のため、給水/上限水位ランプが点 灯して運転を停止することがありま す。その場合は、一度本体内部の水 をすててから水路カバーをセットして ください。



#### (強/弱) キー

運転モードの「強」「弱」を切り替え ます。「強」運転時は、強/弱 キーの 上部が点灯します。

≥ 給水/上限水位



### 入/切 キー

運転の「入」「切」を切り替えます。 運転を「入」にすると、「入/切」キーの 上部が点灯します。

#### 付属品の確認

#### 〈電源コード〉



〈クリーニングフィルター(2枚)〉

蒸発皿に取りつけます。 (1枚は予備品です。)



#### **「マイナスイオンについて**


運転中はマイナスイオンが発生します。 ※マイナスイオンの単独運転はできません。

6

# 加湿のしかた

# 水タンクを取り出して 水道水を入れる

水は、水タンクの1/2の目盛以上から満水まで の間に入れます。

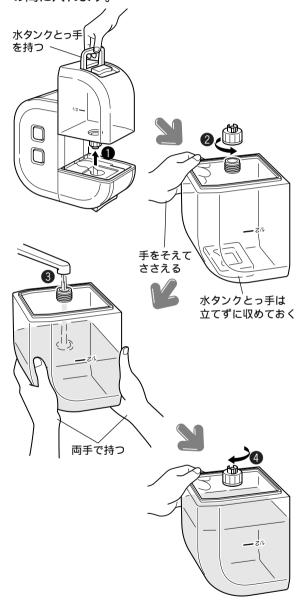

ご注意

水タンクふたの開閉や水を入れると きは、水タンクに手をそえてささえ

ながら行ってください。 水を入れた後、水タンクふたをしっ かりとしめ、水もれがないことを確 認してください。

☑ 水タンクを本体に セットする


**ご注意** 蒸気カバー・クリーニングフィルター・ 水路カバーが正しく取りつけられてい るかを確認してから水タンクを取りつ けてください(P.10参照)。正しく取り つけられていないと、充分な加湿がで きない、また故障の原因になります。

# ▮ 電源コードを接続する

1 器具用プラグを、 本体に差し込み ます。



2差し込みプラグを コンセントに差し 込みます。

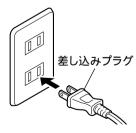

**ご注意** 器具用プラグには、磁石がついていま す。ピンなどの金属片やゴミが付着し ていないか確認してから差し込んでく ださい。

# **4**運転を「入」にする

(入/切)キーが点灯し、加湿が開始されます。

※運転モードで「強」を選択している場合は、強/弱 キー も点灯します。



- ※連続加湿時間の目安は、P.14の「仕様」を参照。
- ※運転中は、マイナスイオンが発生します。 (マイナスイオンは見えません。)
- ※はじめてお使いになるときに、煙が出たり、におい がすることがありますが、故障ではありません。ま た樹脂などのにおいがすることもありますが、ご使 用とともに少なくなります。

で注意

- ●水タンクをセットした直後、
- (入/切) キーを押すと給水/上限水位 ランプが点灯することがあります が、しばらくして水タンクの水が水 槽を満たすと給水/上限水位ランプ が消えます。
- ●水タンクをセットしないと、 入切 キーを押しても給水/上限水位 ランプが点灯して運転が開始されま せん。

(音)))) 運転中に「ブーン」という音がします が、ファンが作動している音で、異常 ではありません。

# ■ 運転モードを選ぶ

(強/弱)キーを押して選びます。 ※押すごとに「強」と「弱」が切り替わります。

#### ■「強」運転の場合



#### ■「弱」運転の場合



## 水タンクの水が少なくなったら…

水タンクの水が少なくなると、給水/上 限水位ランプが点灯し、運転が自動的に 止まります。



**を注意** 続けて使用する場合は、いった ん運転を切り、本体が冷めてか ら蒸発皿・水槽・本体内部に残 った水をすててください(P.10 参照)。その後、水タンクに水道 水を補給してお使いください (P.8参照)。

# 使い終わったら

- ●違った方向から水をすてると、熱湯 が手にかかってやけどをしたり、故 障の原因になります。
  - ●水タンクの水は毎日新しい水道水と 交換してください。蒸発皿・本体内 部・水槽に残った水は毎日すててく ださい。変色やにおいの原因になり

ıλ

■切

消灯

# 運転を「切」に する

入/切 キーを押して、


「切」にします。 入/切キーが消灯します。

「強」運転時は、「強/弱」キーも消灯します。




プラグをはずして、運転を停止しない でください。


# ₹ 電源コードのプラグをはずす

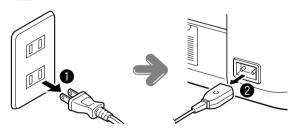


★本体が冷めた後、水タンク・ 蒸気カバー・クリーニングフィ ルターをはずす

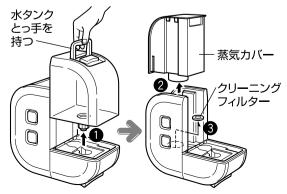

# 4水路カバーを はずす

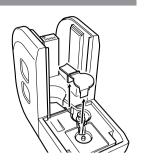


# ↑ 本体内部に残った水をすてる

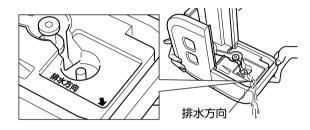


# ↑ 水路カバーをつける

水路カバーのツメを、 本体のミゾにはめ込み ます。

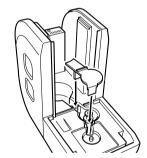

# クリーニングフィルター・ 蒸気力バーを

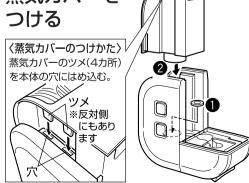

# お手入れのしかた

運転を「切」にして、運転が完全に止まってからプラグをはずす。 本体が冷めて本体内部の水をすててからお手入れする。

### て注意

本体は、水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電のおそれがあります。 食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。変形の原因になります。 洗剤、シンナー、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、ナイロンたわし、漂白剤などは使わないでください。 お手入れ後は各部品を必ずもとの位置に取りつけてください。正しく取りつけられていないと故障の 原因になります。

#### 常に清潔に保ち、性能低下・悪臭を防止するためにこまめにお手入れをすることをおすすめします。

水タンクの水は毎日新しい水道水と交換してください。蒸発皿・本体内部・水槽に残った水は毎日すててください。

まに本体内部は週2回程度定期的にお手入れしてください。				
各 部	お手入れのしかた			
水タンク	週1~2回程度、水タンクに水を入れ、充分にすすぎ洗いをする。			
クリーニング フィルター	週2回程度、水道水で手もみ洗いする。			
蒸気カバー 水タンクふた 水路カバー	月2回程度、水でスポンジを使って洗い、乾いた布でふく。			
本体	本体外側・本体内部は、週2回程度、本体内部に残った水をすててから、よくしぼったフキンで汚れをふき取る。水路は、水路カバーをはずして、割りばしなどに布をまきつけて汚れをふき取る。蒸発皿は、週2回程度、よくしぼったフキンで汚れをふき取る。			

石注意

本体の丸洗いはしないでください。本体の内部に水が入り、故 障の原因になります。

蒸発皿はこまめにお手入れしてください。フッ素加工されていますが、 長期間お手入れしないと、汚れがこびりついて落ちにくくなります。

吸気カバー・プレフィルター



週1回程度、はずして、吸気カバーは水でスポンジを使って洗い、乾いた布でふく。 プレフィルターは水道水で手もみ洗いし、充分乾燥させてから必ず取りつける。 吸気カバーの取りはずし・取りつけかたは、P.12参照。



**ご注意** 吸気カバー・プレフィルターの汚れがひどくなると、蒸気が出 なくなったり、故障の原因になります。

10


13

# お手入れのしかた

### 「吸気カバーの取りはずし・取りつけかた


#### 取りはずしかた

少し下に押し、手前に引いてはずす。

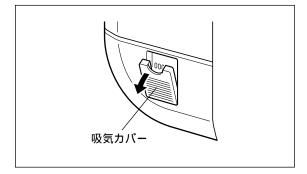

### 取りつけかた

吸気カバーのツメを、本体にはめ込んで取りつ ける。

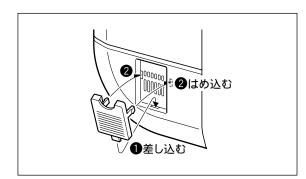

### 、長期間ご使用にならないときは...

お手入れ後、各部についた水を乾いた布でふき、日陰で自然乾燥してください。 (特に本体内部・クリーニングフィルターは充分に) クリーニングフィルターは本体から取りはずしてください。 保管するときは、ポリ袋などで密封し、湿気の少ないところで保管してください。



湿ったまま保管しないでください。カビの発生する原因になります。

旅行などで数日間使用しないときは、水タンク・蒸発皿・水槽・本体内部に残った水をすてておいてく ださい。



# 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。 下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
電源を「入」にしても	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続してください。	8
運転しない	給水/上限水位ランプが点灯してい ませんか。 (水タンクに水は入っていますか。)	水タンクに給水し、本体にセットしてください。	7~9
	水タンクを本体からはずしていま せんか。	水タンクに給水し、本体にセットし てください。	7 • 8
蒸気が出ない	水タンクがカラになっていません か。	水タンクに水を半分以上入れてくださ い。	7~9
	蒸気カバーが本体に正しく取りつ けられていますか。	蒸気カバーを本体に正しく取りつけ てください。	10
水タンクに水があるのに 給水/上限水位ランプが 点灯する	水タンクをセットした直後ではあ りませんか。	しばらくして水タンクの水が水槽を 満たすと、給水/上限水位ランプが消 えます。	9
	水路カバーがセットされています か。	本体内部の水をすて、水路カバーを セットしてください。	5 · 7 · 8 · 10
	不安定な場所や、本体を傾けて置 いていませんか。	本体内部の水をすて、水平な場所に 本体を置いてください。	3 • 10
湿度が上がらない、	部屋が広すぎませんか。	適用床面積の範囲でお使いください。	14
または水が減らない	換気をしていませんか。	窓・戸を閉めてお使いください。	-
においが出る	本体内部・水槽が汚れていません か。	本体内部・水槽のお手入れをしてくだ さい。	11
	水タンク・本体内部・水槽の水を放置したままになっていませんか。	水タンクの水は毎日新しい水道水と交換してください。また、本体内部・水槽に残った水は毎日すててください。	10.11
マイナスイオンが 出ない、見えない	運転していますか。	マイナスイオンは見えません。運転して いるときは、マイナスイオンが発生して います。	7 • 9
水もれする	水タンクふたを、しっかり閉めて いますか。	水タンクふたを、しっかり閉めて本 体に取りつけてください。	8
	蒸気カバーが本体に正しく取りつ けられていますか。	蒸気カバーを本体に正しく取りつけ てください。	10
蒸気孔以外の部分から 蒸気がもれる	水路カバーがセットされています か。	本体内部の水をすて、水路カバーを セットしてください。	5·7· 8·10
蒸発皿・水槽・本体内部 に異物がたまる	蒸発皿・水槽・本体内部を定期的 にお手入れしていますか。	こまめにお手入れしてください。	11
	水道水以外の水を水タンクに入れ て運転していませんか。	必ず水道水を使ってください。	4 · 8
プラスチック部分に線状 や波状の箇所がある	これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。 使用上の品質に支障はありません。		-

電源	100V		
周波数	5 0 Hz	6 0 Hz	
消費電力	強 360W 弱 230W	強 360W 弱 190W	
加湿能力(約)	強 400mL/h 弱 270mL/h	強 400mL/h 弱 200mL/h	
連続加湿時間 最長 (約) 1	強 8時間 弱 12時間	強 8時間 弱 16時間	
適用床面積(目安) 木造和室	強 11m²(7畳) 弱 7m²(4畳)	強 11m²(7畳) 弱 6m²(3畳)	
(使用状況環境により異なります。) プレハブ洋室	強 18m²(11畳) 弱 11m²(7畳)	強 18m²(11畳) 弱 9m²(6畳)	
マイナスイオン量(約)目安 2	10,000個/cm³		
水タンク容量(約)	3.2L		
外形寸法(約)幅×奥行×高さ	32.5 x 15.1 x 28.5 cm		
質量(約)	2.9kg		

- 1 水量:満水、水温·室温:20 、電圧:交流100V
- 2 マイナスイオン量について
  - ・6畳にて「強」運転時、マイナスイオン発生口より高さ50cmでの数値です。 (当社試験室、室温20 、相対湿度60%にて当社イオン測定器による測定値結果)
  - ・マイナスイオン量は使用環境(室温、湿度、空気の汚れなど)によって異なります。

# 消耗部品の取り替えについて

クリーニングフィルターは消耗部品です。ご使用にともない傷んできます。汚れや破損がひどくなったときは交換してください。廃棄するときは、不燃物ゴミとしてすててください。

クリーニングフィルターは、お求めのタイガー製品販売店またはタイガーお客様ご相談窓口(連絡先 P.15参照)で、部品番号ASP1009とご指定の上、お問い合せください。

#### 樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。「連絡先」に記載のタイガーお客様 ご相談窓口、またはお買い上げの販売店にご相談ください。

の他